
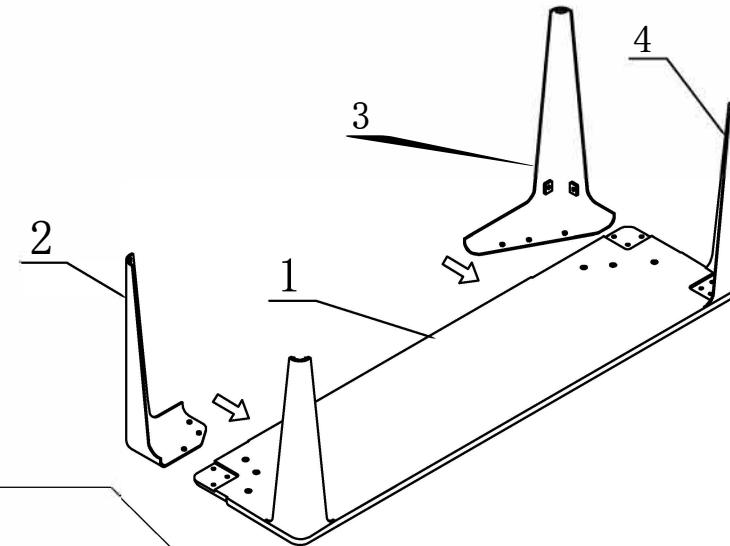
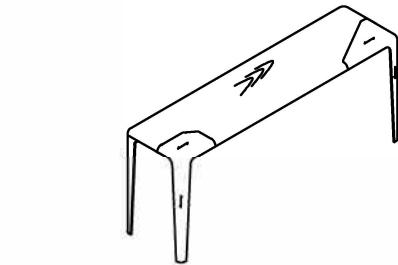
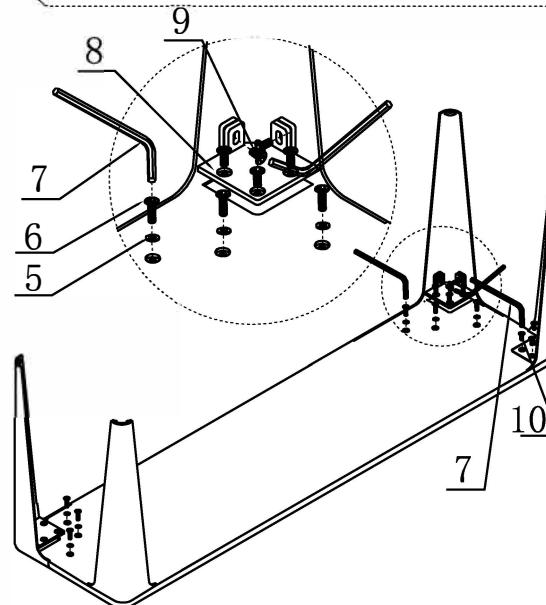


①

**EAC**

②

1. Во-первых, установите болт 6, но не затягивайте его.
2. установите болт 9, а затем болт 5, после того, как убедитесь, что левый и правый металлические края совпадают с деревянными деталями. Затягивайте обе стороны равномерно, а не по очереди, чтобы не было перекосов. 3. Убедившись, что металлический край совпадает с деревянной деталью, окончательно затяните винты 10 и 6 в последовательности, как показано на следующем рисунке.

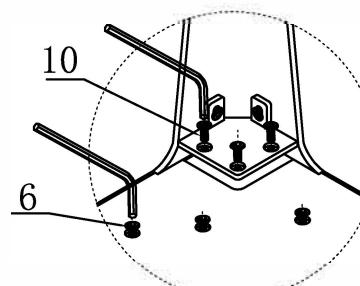

### Инструкция по сборке

|                   |                             |             |    |
|-------------------|-----------------------------|-------------|----|
| 10                |                             | M8*25       | 14 |
| 9                 |                             | M8*12       | 4  |
| 8                 |                             | 115*115*48  | 2  |
| 7                 |                             | S5          | 1  |
| 6                 |                             | M8*40       | 6  |
| 5                 |                             | Ø20*1.5-8.5 | 6  |
| 4                 |                             | 130*130*718 | 2  |
| 3                 |                             | 450*250*760 | 1  |
| 2                 |                             | 280*180*760 | 1  |
| 1                 |                             | 1600*390*48 | 1  |
| NN                | Детали и крепежные элементы |             | ШТ |
| <b>58DB-03125</b> |                             |             |    |