
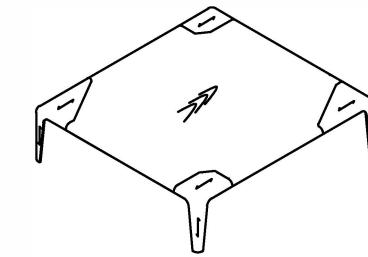


EAC


①

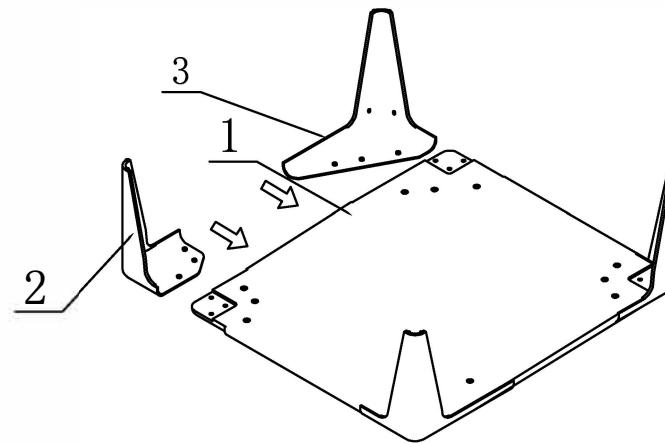

②

1. Во-первых, установите болт 5, но не затягивайте его.

2. Установите болт 8, а затем болт 5 после того, как убедитесь, что левый и правый металлические края совпадают с деревянными деталями. Затягивайте обе стороны равномерно, а не по очереди, чтобы не было перекосов. Затем, убедившись, что металлический край совпадает с деревянной деталью, окончательно затяните винты 9 и 5 в последовательности, как показано на следующем рисунке.

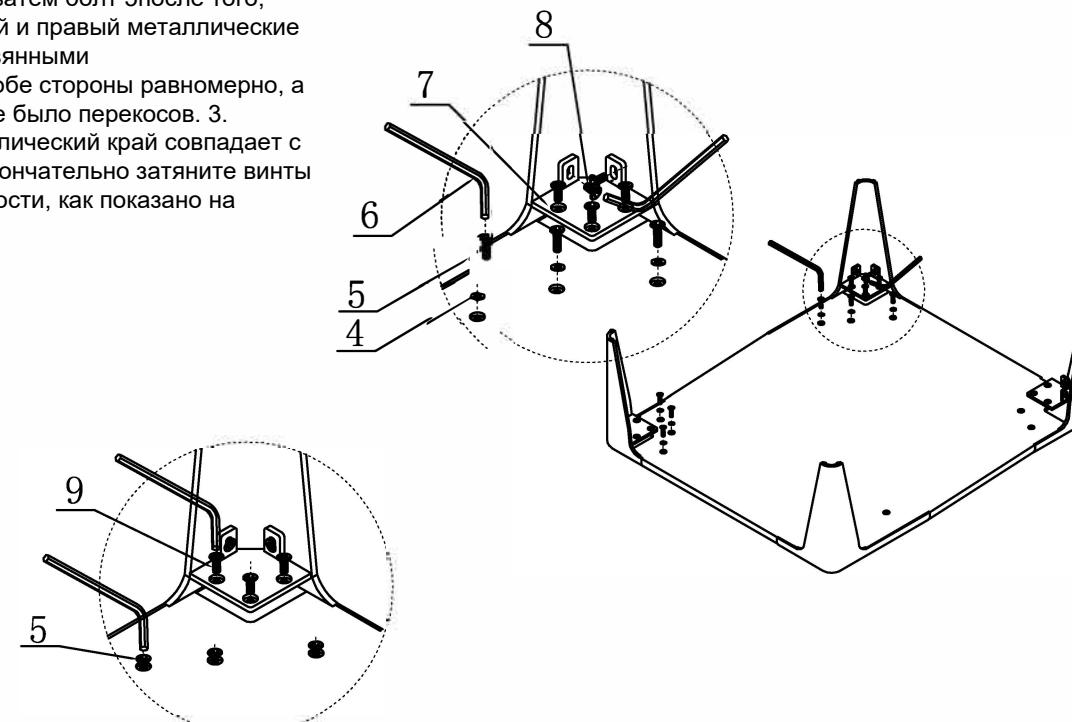

Инструкция по сборке

9		M8*25	12
8		M8*12	8
7		115*115*48	4
6		S5	1
5		M8*40	12
4		Φ20*1.5-8.5	12
3		450*250*350	2
2		280*180*350	2
1		1400*1400*48	1
NN	Детали и крепежные элементы		шт

58DB-23125