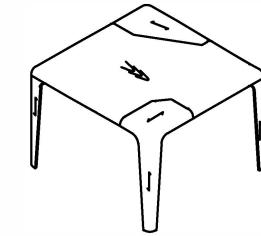
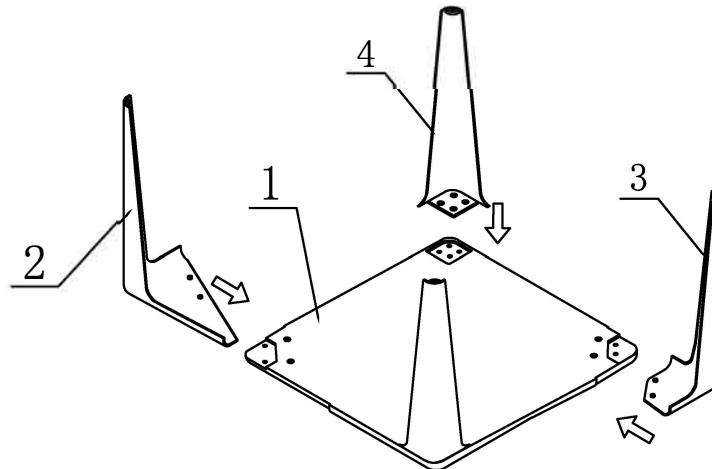


①


EAC

②

1. Во-первых, установите болт 6, но не затягивайте его.

2. Установите болт 9, а затем болт 5 после того, как убедитесь, что левый и правый металлические края совпадают с деревянными деталями. Затягивайте обе стороны равномерно, а не по очереди, чтобы не было перекосов. З.

Убедившись, что металлический край совпадает с деревянной деталью, окончательно затяните винты 10 и 6 в последовательности, как показано на следующем рисунке.

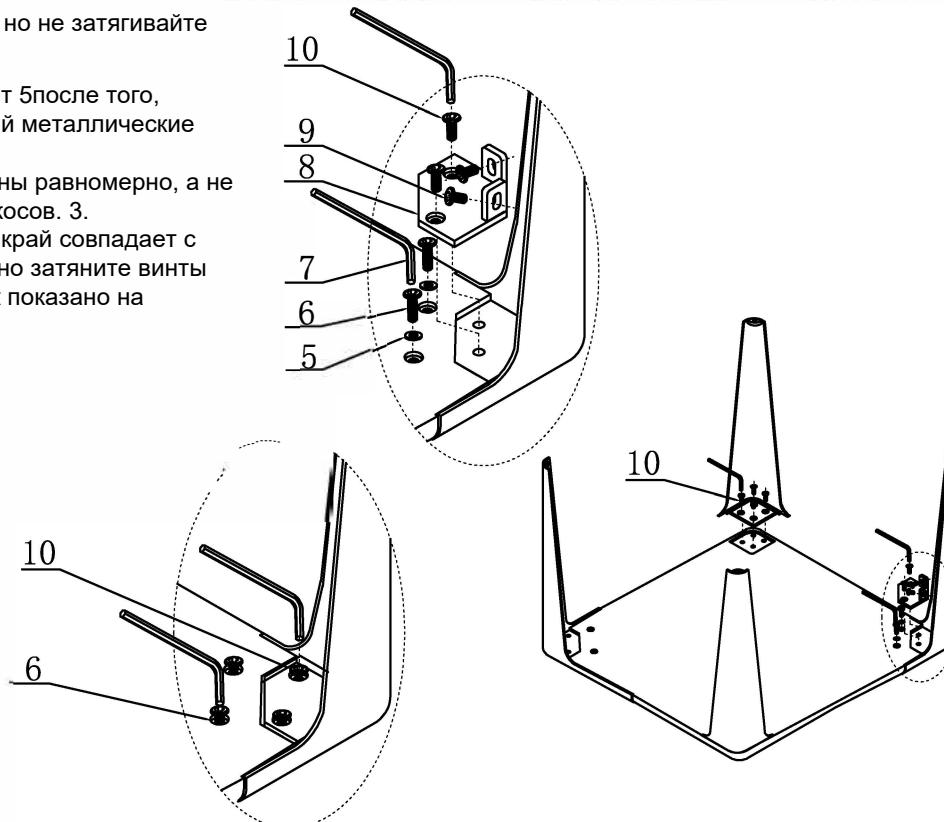

Инструкция по сборке

10		M8*25	12
9		M8*12	4
8		95*95*48	2
7		S5	1
6		M8*40	4
5		Φ20*1.5-8.5	4
4		120*120*455	2
3		280*150*500	1
2		180*130*500	1
1		600*600*48	1
NN	Описание и крепежные элементы		ШТ

58DB-13125